

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

• This device may not cause harmful interference, and

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

:the interference by one or more of the following measures

• Reorient or relocate the receiving antenna

• Increase the separation between the equipment and the receiver

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 안내문 (영문 기재)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해설장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Memory Sticks xD-Picture Card	
الطباعة: كل صيغات ملفات الصور وملفات الفيديو المدعمة الحفظ: كل صيغات الملفات	صيغات الملفات المدعمة في بطاقات الذاكرة
الحد الأقصى أثناء التشغيل: 5-40 ° مئوية (41-104 ° فرنسيت), 5-90% رطوبة يوصى به أثناء التشغيل: 15-35 ° مئوية (59-95 ° فرنسيت), 20-80% رطوبة	مواصفات البيئة
حاوية واحدة لورق الصور بحجم 10 × 15 سم	حاوية الورق
20 ورقة، الحد الأقصى للسمك 292 (11.5 mil) μ m (11.5 mil) للورقة	سعة حاوية الورق
في الولايات المتحدة الأمريكية الطباعة: 12.2 وات وضع الخمول: 6.76 وات إيقاف التشغيل: 5.16 وات في جميع أنحاء العالم الطباعة: 12.0 وات وضع الخمول: 6.06 وات إيقاف التشغيل: 4.53 وات	استهلاك الطاقة
ثلاثي الألوان (7 ملي) ثلاثي الألوان (14 ملي) صورة رمادية	خرطوشة الطباعة
ملاحظة تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها في هذه الطباعة في الغلاف الخلفي من دليل المستخدم لـ HP Photosmart 380series المطبوع. إذا كنت قد قمت باستخدام الطابعة عدة مرات، فيمكن العثور على أرقام خرطوشات الطابعة في برنامج الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع معلومات حول خرطوشات الطابعة.	
أنظمة تشغيل Microsoft® Windows 98, 2000, XP Professional, XP Home, ME, Professional نظام التشغيل X Mac OS من 10.2.3 حتى x.10.3.2: توصي HP باستخدام كابل USB طوله أقل من 3 أمتار	دعم USB
Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	تنسيقات ملفات الفيديو
AC V 240-100 HP Part # 0957-2121 (أمريكا الشمالية) 50/60 (%) 10 ± 3 هرتز (3 ± هرتز) AC V 240-100 HP Part # 0957-2120 (باقي العالم) 50/60 (%) 10 ± 3 هرتز (3 ± هرتز)	رقم طراز مصدر الطاقة

مواصفات الطابعة

المواصفات	الفنية
Microsoft Windows بسرعة كاملة: أنظمة تشغيل USB 2.0 XP ,XP Home ,ME ,2000 Professional ,98 10.3.x و Professional حتى Mac OS X 10.2.3	التوصيل
2000 ,Microsoft Windows 98 بـ: PictBridge XP Professional و XP Home ,ME ,Professional و 10.3.x Mac OS X 10.2.3	
,Microsoft® Windows 98 بـ: Bluetooth XP Professional و XP Home ,ME ,2000 Professional	
JPEG Baseline TIFF تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit RGB TIFF 24-bit YCbCr TIFF 24-bit RGB تداخل حزم بت TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/حزم بت TIFF 8-bit لوح الوان غير مضغوط/حزم بت TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman	تنسيقات ملفات الصور
الطباعة بدون هوامش: الجهة العليا 0.0 مم, الجهة السفلية 12.5 مم, الجهة اليمنى/اليسرى 0.0 مم طباعة بهوامش: الجهة العليا 3 مم, الجهة السفلية 12.5 مم, الجهة اليمنى/ اليسرى 3 مم	الهوامش
ورق الصور 10 × 15 سم ورق الصور ذي العلامات 10 × 15 سم مع 1.25 سم علامة ورق ملصقات الصور Avery C6611 10 × 15 ,C6612 10 × 15 سم, 16 ملصق مستطيل الشكل أو بيضاوي الشكل. ورق صور بانوراما (صور ملصقة مسبقاً) 305 × 102 مم بطاقات الفهرس 10 × 15 سم بطاقات Hagaki 148 × 100 مم بطاقات بحجم A6 148 × 105 مم بطاقات بحجم L 127 × 90 مم بطاقات بحجم L مع معلمات 90 × 127 مم مع 5 مم معلمة	أحجام الوسائط
ورق الصور بطاقات: فهرسة، A6 وحجم L ورق ملصقات الصور Avery C6611 و C6612	أنواع الوسائط
النوع I و II CompactFlash MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia	بطاقات الذاكرة

المواصفات

٥

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام الازمة لتنصيب برامج طباعة HP Photosmart، كما يوفر مواصفات محددة للطابعة.

للحصول على قائمة كاملة بمواصفات الطابعة ومتطلبات النظام، راجع التعليمات التي تظهر على الشاشة. للحصول على معلومات حول مشاهدة التعليمات التي تظهر على الشاشة، راجع [العنوان على المزيد من المعلومات](#).

متطلبات النظام

الحد الأدنى لأجهزة Macintosh	الحد الأدنى لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Windows	المكون
نظام التشغيل® Mac من X 10.2.3 حتى 10.3.x	Microsoft® Windows 98 و ME Professional 2000 و XP و XP Home و Professional	نظام التشغيل
G3 أو أعلى	Intel® Pentium® II (أو ما يعادله) أو أعلى	المعالج
نظام التشغيل® Mac من X 10.2.3 حتى 10.3.x: 128 ميجابايت	64 ميجابايت (فضل 128 ميجابايت)	RAM (ذاكرة الوصول العشوائي)
500 ميجابايت	500 ميجابايت	المساحة المتوفرة على القرص
600 × 800، 16 بت أو أعلى	600 × 800، 16 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة
Mac OS X USB من 10.2.3 حتى 10.3.x: PictBridge الكاميرا الأمازي	USB: أنظمة تشغيل Microsoft® Windows 98, ME, 2000 Professional, XP Professional و XP Home PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمازي Bluetooth: استخدام محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	التوصيل
—	Microsoft Internet Explorer 5.5	المستعرض

بيان الضمان المحدود لشركة HP

مدة الضمان محدود	منتج HP
٤٠ يوماً	البرامج
مدة الضمان المحدود (خراطيش الطابعة) حتى ظهار HP أو حتى تاريخ "النهاية الضمان" المطبوع على الخراطيش، أيهما يحدث أولاً لا يشمل هذا الضمان منتجات HP التي تمت إعادة تعبيتها أو تجديدها أو أُسيء استخدامها أو تم العثور بها.	خرطيش الطابعة
عام واحد	الملحقات
عام واحد	الأجهزة الطرفية بالبطامة (رائع الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل)

١- حدود الضمان المحدود

١- تضمن شركة HP، التي تُوَرِّمُ إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سوا في الخامة أو في الصناعية طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل المنتج.

٢- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP إلا يتقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خالياً من الأخطاء.

٣- لا يشمل الضمان المحدود شركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أي مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يليه:

- أ- الصياغة أو التعبير بطريقة خطأ، أو
- ب- استخدام برماج أو وسائط أو معلومات لا توفرها ولا تدتها شركة HP، أو
- ج- تشغيل المنتج في بيئة مختلفة لمواعيده التنشيل، أو
- د- عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.

٤- بالنسبة للمنتجات من المطابعات، لا ينطبق ضمان خراطيش HP أو خراطيش غير HP على أي تعادل للدمع ابرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو الفشل الذي أدى بالطابعة تبع عن استخدام خراطيش غير HP أو تنتج عن استخدام خراطيش غير HP تمت إعادة تعبيتها، ستعود شركة HP بتحمل تكاليف الوقت المستغرق في إصلاح العطل والماء المستخدمة في ذلك، بالتكلفة الفيسبية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتجدد.

٥- إذا تناقضت شركة HP خالل فترة سريان الضمان احتماراً بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلزم شركة HP إما بصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.

٦- إذا تناقض على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشمله الضمان، بما يتضمن مع الموقف، تلزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل.

٧- تغطي شركة HP مسؤولية بثبات إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يوقر العميل بغاية المنتج العيوب إلى شركة HP.

٨- إذا تناقضت الشركة بأن يكون المنتج الدليل إما جديداً أو كالمجده، يشترط أن يتضمنه في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.

٩- من الوارد أن تختفي منتجات HP في كل البلدان التي تقدم شركة HP بدورها منتجات بعثتها الضمان فيها، وذلك كحد أدنى.

١٠- يسري بدل الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقدم شركة HP بدورها منتجات بعثتها الضمان فيها، يمكن إبرام عقود للحصول على خدمات ضمان إضافية

- مثل الخدمة في الموق - من أي منفذ محدد لخدمة HP في البلدان التي تقدم شركة HP بدورها منتجات

فيها، أو يقتضي ذلك أحد المسؤولين المعتمدين.

ب- حدود الضمان

باتباق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردو الجهات الخارجية التابعين لها أي ضمانات أو أي تعهدات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تمهيدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمتها لمستوى معين من الجودة أو ملائمتها لغرض معين.

ج- حدود المسؤولية القانونية

١- يلتافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بين الضمان الحالي خاصية للعميل وأقصاها عليه.

٢- يلتافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بين الضمان الحالي والتجدد، لن تتحمل شركة HP أو موردو الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار موصفات خاصة أو عرضية متصلة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك ناتجاً على تعادل أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإخطار بالخطابية حيث تمت تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.

د- القوانين المحلية

١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بين الضمان الحالي، قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كلتا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.

٢- وفي حالة وجود معارض بين بين الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بين الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك، إذنماً تلك القوانين المحلية على العميل بعض بنود أخلاه المسؤولية وتحدياتها، من النوع التي تنص عليها بين الضمان الحالي، على سبيل المثال، بعض الواجبات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (ويمضي المفاسدات في كذا)، تنص على:

أ- عدم تطبيق بنود أخلاه المسؤولية والتحديات الواردة في بين الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو

ب- تقييد الشركات المصدرة على قرض ينبع إخلاء المسؤولية أو تجديدها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.

٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بين الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العلا، ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديها، بل تعتبر متممة لها.

بلدان/مناطق أخرى: راجع القائمة بأرقام الهاتف للدعم في الجانب الداخلي من الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

اجراء مكالمة هاتفية

جـب أن تكون قـباً من جـزـ الكـمـبـيـوـنـ وـ الطـابـعـةـ عـنـ الـاتـصـالـ بـرـ عـاـيـةـ HPـ لـالـعـلـمـاءـ.ـ عـلـيـكـ أـيـضاـ تـحـضـيرـ الـبـيـانـاتـ التـالـيـةـ:

- رقم طراز الطابعة (موجود في الجزء الأمامي للطابعة).
- الرقم التسلسلي الخاص بالطابعة (موجود في الجزء السفلي للطابعة).
- نظام التشغيل المثبت في جهاز الكمبيوتر.
- إصدار برنامج تشغيل الطابعة:

أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows: لمعرفة إصدار برنامج تشغيل الطابعة، انقر بزر

للماؤس الأيمن فوق رمز HP في شريط المهام في نظام التشغيل Windows وحدد **About (حول)**.

أجهزة Macintosh: لمعرفة إصدار برنامج تشغيل الطابعة، استخدم مربع الحوار Print (طباعة).

تم عرض رسائل على شاشة الطابعة أو على شاشة عرض جهاز الكمبيوتر.

أجوبة للأسئلة التالية:

هل حدثت المشكلة التي تتعلق بشأنها من قبل؟ هل يمكن أن تعيد الموقف الذي تسبب في المشكلة؟

هل قمت بتنصيب أي أجهزة جديدة أو تثبيت أي برامج جديدة على جهاز الكمبيوتر وقت حدوث المشكلة؟

الرجوع إلى خدمة الإصلاح لـ HP (أمريكا الشمالية فقط)

تدفع HP بترتيب الإجراءات لأخذ المنتج التالف الخاص بك وإرساله إلى مركز الإصلاح المركزي لـ HP. تدفع HP رسوم الشحن والتعامل. هذه الخدمة بالمجان خلال مدة الضمان للأجهزة. تتوفّر هذه الخدمة في أمريكا الشمالية فقط.

خيارات الضمان الأخرى

متوفر مدة خدمة أطول للطابعة مقابل دفع رسوم إضافية. قم بزيارة www.hp.com/support, حدد البلد/المنطقة التي ثم استكشف منطقة الخدمات والضمان للحصول على معلومات حول مدة ضمان أطول.

٤ الدعم والضمان

ملاحظة قد يختلف اسم خدمات الدعم لـ HP باختلاف البلد/المنطقة.



إذا كانت لديك مشكلة، فاتبع الخطوات التالية:

١. راجع المستندات المرفقة بالطابعة.

- دليل الإعداد: تأتي طابعة HP Photosmart 380 series مزودة بارشادات إعداد توضح كيفية ضبط الطابعة وطباعة الصورة الأولى.

- دليل المستخدم: يوضح دليل المستخدم لـ HP Photosmart 380 series HP الميزات الأساسية للطابعة، ويشرح طريقة استخدامها بدون توصيلها بجهاز كمبيوتر، كما يحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها. يتوفر هذا الدليل كنسخة إلكترونية على القرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم.
- الدليل المرجعي: إن الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 380 series هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. فهو يتضمن معلومات أساسية حول الطابعة، بما في ذلك الإعداد والتشغيل والدعم الفني والضمان. للحصول على إرشادات تفصيلية، راجع دليل المستخدم المتوفر كنسخة إلكترونية على القرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم.

- تعليمات الطابعة لـ HP Photosmart: توضح تعليمات طابعة HP التي تظهر على الشاشة طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر وتحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها.

- ٢. إذا لم تتضمن المعلومات المتوفرة بالمستندات حلّ المشكلة، الرجاء زيارة www.hp.com/support القيام بما يلي:

- الوصول إلى صفحات الدعم الفوري
- إرسال بريد إلكتروني إلى HP للحصول على أجوبة لأسئلتك
- الاتصال بأحد الفنيين من HP عبر الدردشة الفورية
- البحث عن تحديثات للبرامج

تختلف خيارات الدعم ومدى توفرها تبعاً للمنتج والبلد/المنطقة واللغة.

- ٣. في أوروبا فقط: اتصل بموقع الشراء المحلي. إذا كان هناك عطل في أحد أجهزة الطابعة، سيطلب منك إرجاع الطابعة إلى المحل الذي اشتريتها منه. الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحدود للطابعة. بعد انتهاء فترة الضمان، سيطلب منك دفع رسوم لقاء هذه الخدمات.

- ٤. إذا لم تتمكن من حل المشكلة من خلال تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة أو من خلال موقع الويب لـ HP، فاتصل بمركز رعاية HP للعملاء من خلال الرقم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها. للحصول على قائمة بالأرقام الهاتفية للبلد/المنطقة، راجع الجانب الداخلي من الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

رعاية HP للعملاء عبر الهاتف

أثناء فترة سريان ضمان الطابعة، يمكنك الحصول على الدعم عبر الهاتف مجانية. لمزيد من المعلومات، راجع بيان الضمان المحدود، أو زر www.hp.com/support للتعرف على مدة الدعم المجاني.

يمكن الحصول على مساعدة من HP بعد انتهاء فترة الدعم المجاني عبر الهاتف، وذلك مقابل دفع رسوم إضافية. اتصل بموزع HP المعتمد أو اتصل برقم الهاتف الخاص بالدعم لمعرفة خيارات الدعم في البلد/المنطقة التي تقيم فيها. للحصول على دعم HP عبر الهاتف، اتصل برقم الهاتف الخاص بالموقع الذي تقيم فيه. يتم تطبيق الرسوم الأساسية لشركة خدمات الهاتف.

أمريكا الشمالية: اتصل **1-800-HP-INVENT** (1-800-474-6836). يتوفر الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لمدة 24 ساعة يومياً، ولمدة 7 أيام في كل أسبوع (قد تتغير أيام وساعات الدعم بدون إشعار). هذه الخدمة بالمجان خلال فترة الضمان. قد يسري عليك رسم بعد انتهاء مدة الضمان.

أوروبا الغربية: على العملاء المقيمين في النمسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وفنلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، زيارة موقع www.hp.com/support للحصول على رقم الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة التي يقيمون فيها.

مستخدمو Windows: اختر أحد خيارات التثبيت هذه: تابع

<ul style="list-style-type: none"> ● Print (طباعة) — طباعة صورك بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. ● Create (إنشاء) — إنشاء صفحات الألبوم، بطاقات، نقاويم، صور بانوراما، ملصقات للأقراص المضغوطة والمزيد. ● Share (مشاركة) — مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء دون المرفقات الكبيرة من خلال HP Instant Share، طريقة أفضل لمشاركة الصور. ● Back-up (النسخ الاحتياطي) — عمل نسخ احتياطية لصورك من أجل التخزين أو الحفظ. 	
<p>يقوم هذا الخيار بتنصيب برنامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك، HP Solution Center (مركز الحلول من HP) و HP Image Zone Express، وهو برنامج يمكن استخدامه بسهولة يعطيك قدرات تحرير الصور والطباعة البسيطة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● View (عرض) — عرض الصور بطرق وأحجام متعددة. قم بترتيب وإدارة صورك بسهولة. ● Edit (تحرير) — قص الصور وتصحيح العيون الحمراء فيها. ضبط صورك وتحسينها تلقائياً لجعلها رائعة بشكل تام. ● Print (طباعة) — طباعة صورك بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. ● Share (مشاركة) — مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء دون المرفقات الكبيرة من خلال HP Instant Share، طريقة أفضل لمشاركة الصور. 	Express (سريع جداً)
<p>يقوم هذا الخيار بتنصيب برنامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك، HP Director، HP Image Zone و HP Image Zone Express، وهو برنامج يمكن استخدامه بسهولة يعطيك أي شيء تحتاج إليه بحيث تتمكن بصورك:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● View (عرض) — عرض الصور بطرق وأحجام متعددة. قم بترتيب وإدارة صورك بسهولة. ● Edit (تحرير) — قص الصور وتصحيح العيون الحمراء فيها. قم بضبط صورك وتحسينها تلقائياً بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. ● Print (طباعة) — طباعة صورك بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة. ● Create (إنشاء) — إنشاء صفحات الألبوم، بطاقات، نقاويم، صور بانوراما، ملصقات للأقراص المضغوطة والمزيد. ● Share (مشاركة) — مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء دون المرفقات الكبيرة من خلال HP Instant Share، طريقة أفضل لمشاركة الصور. ● Back-up (النسخ الاحتياطي) — عمل نسخ احتياطية لصورك من أجل التخزين أو الحفظ. 	Typical (نموذج)
<p>يقوم هذا الخيار بتنصيب برنامج لتشغيل الطابعة الخاصة بك HP Director.</p> <p>اختر هذا الخيار فقط إذا كانت مسافة القرص الصلب محدودة.</p>	Minimum (الحد الأدنى)

٣ تثبيت البرامج

تائي الطابعة مع برامج اختيارية يمكن تثبيتها على جهاز الكمبيوتر. بعد استخدام إرشادات الإعداد المتوفرة مع علبة الطابعة لضبط أجهزة الطابعة، استخدم الإرشادات أدناه لتنصيب البرنامج.

تنصيب برنامج الطابعة

مستخدمون أنظمة تشغيل Macintosh	مستخدمون أنظمة تشغيل Windows
هام: لا تقم بتوسيط كابل USB حتى يطلب منك القيام بذلك.	هام: لا تقم بتوسيط كابل USB حتى يطلب منك القيام بذلك.
١. أدخل القرص المضغوط لـ HP Photosmart في محرك الأقراص المضغوطة لجهاز الكمبيوتر.	ملاحظة أثناء تثبيت البرنامج، ستطلب أن تختار من خيارات التثبيت المختلفة. راجع الجدول الذي يوجد تحت هذا الجدول لمعرفة ما هي البرامج والميزات التي تتوفّر مع كل خيار مختلف.
٢. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart CD (القرص المضغوط لـ HP Photosmart).	
٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Photosmart Install (تنصيب HP Photosmart).	١. أدخل القرص المضغوط لـ HP Photosmart في محرك الأقراص المضغوطة لجهاز الكمبيوتر.
٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنصيب برنامج الطابعة.	في حالة عدم ظهور معالج التثبيت، قم بالعثور على ملف Setup.exe في محرك الأقراص المضغوطة ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوقه. انتظر بعض دقائق حتى يتم تحميل الملفات.
٥. عند المطالبة، قم بتوسيط أحد طرفي كابل USB بمنفذ USB في الجزء الخلفي من الطابعة، وبتوسيط الطرف الآخر من كابل USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر.	٢. انقر فوق Next (التالي) (التالي) وابتع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
٦. حدد الطابعة في مربع الحوار Print (طباعة). إذا لم تظهر الطابعة في القائمة، فانقر فوق Edit (تحرير) قائمة Printer List (طباعة) لإضافة الطابعة.	٣. عند المطالبة، قم بتوسيط أحد طرفي كابل USB بمنفذ USB في الجزء الخلفي من الطابعة، وبتوسيط الطرف الآخر من كابل USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر.
	٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى الانتهاء من التثبيت وإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة متوفّر خيارات مختلفة لتنصيب البرنامج في بلدان/مناطق مختلفة. متوفّر لديك خيارات من هذه الخيارات فقط: إما **Full** (كامل) و**Express** (سرعًا جدًا)، أو **Typical** (نموجي) و**Minimum** (الحد الأدنى).



مستخدمون Windows: اختر أحد خيارات التثبيت هذه:

لاستخدام هذه الميزات...	اختر هذا الخيار...
يظهر هذا الخيار باللون الرمادي إذا لم يستوفِ الحد الأدنى من متطلبات النظام. يقوم هذا الخيار بتنصيب برامج لتنصيب الطابعة الخاصة بك، HP Solution Center (مركز الحلول من HP) و HP Image Zone ، وهو برنامج يمكن استخدامه بسهولة يعطيك أي شيء تحتاج إليه بحيث تتمكن بتصورك: <ul style="list-style-type: none">● View (عرض) — عرض الصور بطرق وأحجام متعددة. قم بترتيب وإدارة صورك بسهولة.● Edit (تحرير) — قص الصور وتصحيح العيون الحمراء فيها. قم بضبط صورك وتحسينها تلقائيًا بأحجام مختلفة وتحطيمات متعددة.	Full (كامل)

التوصيل من خلال HP Instant Share

استخدم HP Instant Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب عبر البريد الإلكتروني أو باستخدام الألبومات الفورية أو خدمة تحميص وطباعة الصور عبر الإنترنت. يجب استخدام كابل USB لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ومتثبت عليه كافة برامج HP. إذا حاولت استخدام HP Instant Share دون تثبيت كل البرامج المطلوبة أو تكوينها، فتظهر رسالة توجيهك خلال الخطوات المطلوبة.

لاستخدام HP Instant Share

- قم بإدخال بطاقة ذاكرة وحدد بعض الصور.
- اضغط على قائمة، حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- حدد **HP Instant Share**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لمشاركة الصور المحددة مع الآخرين.

راجع تعليمات HP Image Zone الظاهرة على الشاشة للحصول على معلومات حول استخدام HP Instant Share.

ميزات هذا النوع	نوع التوصيل والعناصر المطلوبة
<ul style="list-style-type: none"> قم الطباعة من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة. قم بحفظ الصور من بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة في جهاز الكمبيوتر بحيث يمكن تحسين الصور أو ترتيبها من خلال برنامج HP Image Zone. قم بمشاركة الصور من خلال HP Instant Share. قم بالطباعة مباشرةً من كاميرا رقمية للطابعة المباشرة لـ HP Photosmart لـ HP إلى الطابعة. 	<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none"> كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 1.1 أو 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 أمتار أو أقل. للحصول على إرشادات حول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل USB، راجع تثبيت البرنامج. جهاز كمبيوتر يمكن من خلاله الوصول إلى الإنترنت (الاستخدام لـ HP Instant Share).
<p>قم بالطباعة مباشرةً من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge إلى الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع وثائق الكاميرا.</p>	<p>PictBridge</p>  <p>رمز PictBridge</p>
<p>قم بالطباعة من أي جهاز يعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إلى الطابعة.</p> <p>في حالة توصيل محول الطابعة اللاسلكية الاختياري HP Bluetooth بالطابعة من خلال منفذ الكاميرا، تأكد من ضبط خيارات قائمة طابعة Bluetooth حسب الحاجة. راجع قائمة الطابعة.</p> <p>المحول غير متوافق مع نظام التشغيل Macintosh OS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge وكابل USB. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي من الطابعة.
<p>قم بالطباعة مباشرةً من iPod (مع الصور المخزونة فيه) إلى الطابعة.</p>	<p>Bluetooth</p> <p>محول الطابعة اللاسلكية الاختياري HP Bluetooth.</p> 
<p>قم بالطباعة مباشرةً من iPod (مع الصور المخزونة فيه) إلى الطابعة.</p>	<p>إذا اشتريت الطابعة مع هذا الملحق أو عند شرائه على حدة، راجع وثائق المرفقة به. للمزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth اللاسلكية وـ HP، قم بزيارة www.hp.com/go/bluetooth.</p> <p>HP iPod</p> <p>HP iPod وكابل USB المتوفر معه. قم بتوصيل HP iPod بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي من الطابعة.</p>

إضافة تأثير الألوان

1. انقل إلى الصورة التي تزيد تغييرها، ثم اضغط على **OK (موافق)** لتحديدها.
2. اضغط على **قائمة**.
3. حدد **Edit (تحرير)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **Add Color Effect (إضافة تأثير الألوان)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
5. استخدم أسهم تحديد الصور لتبيين تأثير الألوان الذي تزيد استخدامه، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
6. تظهر الصورة على شاشة الطابعة بتأثير اللون المحدد. لا يؤدي التأثير إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنه يؤثر فقط على الطابعة.

إضافة إطار مزخرف

1. انقل إلى الصورة التي تزيد تغييرها، ثم اضغط على **OK (موافق)** لتحديدها.
2. اضغط على **قائمة**.
3. حدد **Edit (تحرير)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **Add Frame (إضافة إطار)**، ثم حدد **OK (موافق)**.
5. استخدم أسهم تحديد الصور لتبيين نموذج الإطار الذي تزيد استخدامه، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
6. استخدم أسهم تحديد الصور لتبيين لون الإطار الذي تزيد استخدامه، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
7. تظهر الصورة على شاشة الطابعة داخل الإطار. لا يؤدي التأثير إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنه يؤثر فقط على الطابعة.

إزالة العيون الحمراء

1. اضغط على **قائمة**.
2. حدد **Edit (تحرير)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3. حدد **Red-eye (العيون الحمراء)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. يقوم هذا الإعداد بإزالة العيون الحمراء من جميع الصور المطبوعة.

تغيير تفضيلات الطابعة

قم بتغيير الإعدادات الافتراضية للطابعة بحيث تتوافق مع تفضيلاتك الشخصية، باستخدام قائمة الطابعة الموجودة في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. تفضيلات الطابعة هي إعدادات عامة. ويتم تطبيق هذه التفضيلات على كل الصور التي تتم طباعتها. للحصول على قائمة كاملة بالفضيلات المتوفرة وإعداداتها الافتراضية، راجع قائمة الطابعة.

يمكن تغيير تفضيلات الطابعة باتباع الإجراءات العامة التالية.

1. إذا كانت هناك بطاقة ذاكرة في الطابعة، فقم ب拔掉ها.
2. اضغط على **قائمة** في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة للوصول إلى قائمة الطابعة.
3. حدد **Preferences (فضيلات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد التفضيل المطلوب تغييره، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
5. حدد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

إجراء التوصيل

استخدم الطابعة للبقاء على التوصيل بالأجهزة الأخرى وبالعائمة والأصدقاء.

الوصول بالأجهزة الأخرى

توفر هذه الطابعة عدة طرق للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر أو بالأجهزة الأخرى. يسمح لك كل نوع توصيل بتنفيذ أشياء مختلفة.

طباعة صور محددة

يمكن طباعة الصور من بطاقة ذاكرة أو مباشرةً من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge أو من الكاميرا الرقمية للطباعة المباشرة من HP.

طباعة الصور غير المُعَلَّمة

- قم بإدخال بطاقة ذاكرة وحدد صورة واحدة أو أكثر.
- اضغط على **طباعة**.

قد تقوم الطابعة بتدوير الصور حتى تلائم تخطيط الطابعة الحالي.

طباعة جميع الصور

- قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
- تأكد من تحمل نوع الورق المطلوب في حاوية الإدخال.
- اضغط على **قائمة**.
- حدد **Print Options** (خيارات الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Print All** (طباعة الكل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

طباعة مجموعة من الصور

- قم بإدخال بطاقة ذاكرة.
- تأكد من تحمل نوع الورق المطلوب في حاوية الإدخال.
- اضغط على **قائمة**.
- حدد **Print Options** (خيارات الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Print Range** (طباعة مجموعة)، ثم اضغط **OK** (موافق).
- اضغط **تحديد الصور** أو **حتى تظهر أول صورة تريده طباعتها، ثم اضغط **OK** (موافق).**
- اضغط **تحديد الصور** أو **حتى تظهر آخر صورة تريده طباعتها، ثم اضغط **OK** (موافق).**
- اضغط على **طباعة**.

طباعة صور محددة بواسطة الكاميرا

- قم بتركيب بطاقة ذاكرة تحتوي على صور محددة بواسطة الكاميرا (DPOF).
- حدد **OK** (نعم) عندما تسلّك الطابعة بما إذا كنت تريده طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا، ثم اضغط **OK** (موافق).

طباعة من كاميرا متوافقة مع PictBridge


- قم بتشغيل كاميرا PictBridge الرقمية وحدد الصور المطلوب طباعتها.
- تأكد من أن وجود الكاميرا في وضع PictBridge، ثم قم بتوصيلها بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المرفق بالكاميرا.
- وبعد تعرف الطابعة على كاميرا PictBridge، تبدأ طباعة الصور المحددة.

طباعة من كاميرا الطباعة المباشرة لـ HP

- قم بتشغيل كاميرا الطباعة المباشرة لـ HP وحدد الصور المطلوب طباعتها.
- قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي من الطابعة باستخدام كابل USB المرفق بالكاميرا.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكاميرا.

تحسين الصور

توفر الطابعة أدوات وتأثيرات متنوعة لتيح لك تحسين الصور أو استخدامها بطرق إبداعية. لا تؤدي الإعدادات إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنها تؤثر فقط على الطابعة.

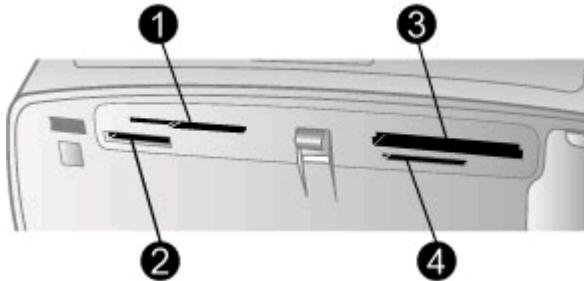

بطاقة ذاكرة xD-Picture ,SmartMedia	١
Memory Sticks	٢
CompactFlash	٣
Secure Digital ,MultiMediaCard	٤

- قم ب拔掉任一存储卡插槽上的存储卡。可以插入一张存储卡，但只能插入一张存储卡。
- 如果插入了存储卡，请确保插入了适合的存储卡。如果插入了不适合的存储卡，则会显示错误消息。
- 插入存储卡后，如果显示了错误消息，则请参阅“故障排除”。
- 插入存储卡后，如果显示了错误消息，则请参阅“故障排除”。

如果插入了存储卡，则请参阅“故障排除”。

如果插入了存储卡，则请参阅“故障排除”。

确定照片

可以使用打印机确定照片，方法是通过打印机上的专用键。

确定照片

- 插入存储卡。
- 按 **裁剪** 键。确定键将亮起。
- 按 **上** 或 **下** 键，直到显示所需照片。

按 **确定** 键。如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已确定照片。

- 如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已确定照片。
- 如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已确定照片。
- 如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已确定照片。
- 如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已确定照片。
- 如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已确定照片。

取消确定照片

- 按 **上** 或 **下** 键，直到显示所需照片。
- 按 **确定** 键。如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已取消确定。
- 如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已取消确定。

如果显示了 **OK (OK)** 指示，则表示已取消确定。

خطوة 3: الطباعة

← اضغط على **طباعة** لطباعة الصور المحددة.

**الطباعة بدون استخدام جهاز كمبيوتر**

نتيج لك طباعة HP Photosmart 380 series إمكانية طباعة صور رائعة بدون استخدام جهاز الكمبيوتر على الإطلاق.

استخدام بطاقات الذاكرة

بعد التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وتنسيتها في الطابعة لعرض الصور وطباعتها. تتمكن الطابعة من قراءة أنواع بطاقات الذاكرة التالية: Memory Sticks, CompactFlash™, xD-Picture Card™, SmartMedia, Secure Digital™, MultiMediaCard™ and Microdrive غير معتمدة.

تنبيه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كلا من بطاقة الذاكرة والطابعة.



للتعرف على طرق أخرى لنقل الصور من الكاميرا الرقمية إلى الطابعة، راجع إجراء التوصيل.

تنسيقات الملفات المعتمدة

تتمكن الطابعة من التعرف على تنسيقات الملفات التالية وطباعتها من بطاقة الذاكرة مباشرةً: JPEG, TIFF غير مضغوط, Motion-JPEG QuickTime, Motion JPEG AVI, MPEG-1. إذا تمكنت الكاميرا الرقمية من حفظ الصور ومقاطع الفيديو بتنسيقات ملفات أخرى، فقم بحفظ الملفات في جهاز الكمبيوتر وطباعتها باستخدام أحد التطبيقات. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة.

إدخال بطاقات الذاكرة

بعد التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية، قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم قم بتنسيتها في الطابعة.

تنبيه يجب عدم إزالة بطاقة الذاكرة طالما كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض. قد تؤدي إزالة بطاقة الذاكرة أثناء استخدامها إلى تلف الطابعة أو تلف بطاقة الذاكرة أو إلى تلف المعلومات الموجودة في بطاقة الذاكرة.



الطباعة باستخدام الطابعة الجديدة

من السهل جدًا طباعة صور ذات جودة عالية سواء كانت من أجل العائلة والأصدقاء. يوفر هذا القسم تمهيداً سريعاً للطباعة، بالإضافة إلى إرشادات تفصيلية حول استخدام بطاقات الذاكرة وتحديد الصور، والمزيد.

بدء سريع

طباعة الصور بثلاث خطوات فقط! هذه هي طريقة القيام بذلك.

خطوة 1: التجهيز للطباعة

- قم بتنبيت خرطوشة الطابعة.
راجع معلومات حول خرطوشات الطابعة.
 - أخرج خرطوشة الطابعة من تنظيفها وقم ب拔掉 الشريط. لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر.
 - افتح الجزء الأمامي من الطابعة من خلال امتداد حاوية الإخراج.
 - افتح باب خرطوشة الطابعة إلى اليمين من فتحات بطاقات الذاكرة.
 - أدخل خرطوشة الطابعة بحيث تواجه نقاط التلامس نحاسية اللون للداخل، ثم قم بتنبيت الخرطوشة في مكانها.
- قم بتحميل ورق الصور.
راجع معلومات حول الورق.
 - افتح حاوية الإدخال الموجودة في الجزء الخلفي من الطابعة.
 - قم بتحميل عدة ورقات من ورق الصور في حاوية الإدخال.
 - قم بضبط دليل عرض الورق بحيث يتاسب.



إدخال خرطوشة الطابعة



تحميل الورق

خطوة 2: تحديد صور

- أدخل بطاقة ذاكرة توجد الصور فيها.
تنبيه قد يودي إدخال بطاقة الذاكرة بطريقة غير صحيحة إلى إتلاف البطاقة والطابعة لمزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة، راجع استخدام بطاقات الذاكرة.
- اضغط على أو للتمرير خلال الصور الموجودة في البطاقة.
- اضغط على **OK (موافق)** لتحديد الصورة المطلوب طباعتها. تظهر علامة اختيار في الزاوية اليسرى من الصورة على شاشة الطابعة.
لمزيد من المعلومات حول تحديد الصور، راجع تحديد صور.



إدخال بطاقة ذاكرة



تحديد صورة

إدخال خرطوشة الطباعة أو استبدالها تابع

في كل مرة تقوم فيها بتنشيط خرطوشة طباعة أو بتنبديها، ستطهر رسالة على شاشة الطابعة طالبك بتحميل ورق عادي بحيث تتمكن الطابعة من محاذاة الخرطوشة. يضمن هذا الحصول على أفضل جودة للطباعة.


محاذاة خرطوشة الطباعة

- قم بتحميل الورق في حاوية الإدخال واضغط على **OK (موافق)**.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمحاذاة الخرطوشة.



في حالة عدم استخدام خرطوشة الطباعة

عند إزالة خرطوشة طباعة من الطابعة في أي وقت، قم بتنزينها في وحدة حماية خرطوشات الطابعة. تحفظ وحدة حماية خرطوشات الطابعة البير من التجفيف. يُؤدي تخزين خرطوشة الطابعة بشكل غير صالح إلى حدوث قصور في أداء خرطوشة الطابعة.

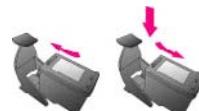

في بعض البلدان/المناطق، لا تتوفر وحدة حماية خرطوشات الطابعة مع الطابعة، ولكنها تأتي مع خرطوشة طباعة الصور بالبير الرمادي من HP التي يتم شراؤها على حدة. في البلدان/المناطق الأخرى، تتوفر وحدة حماية خرطوشات الطابعة مع الطابعة.

← لإدخال خرطوشة طباعة إلى وحدة حماية خرطوشات الطابعة، أدخل الخرطوشة إلى وحدة الحماية بزاوية بسيطة ثم قم بتنبديتها في مكانها بabajoam.

تنبيه تحقق من أنك تستخدم خرطوشة الطباعة الصحيحة. لا تضمن شركة HP جودة أو اعتمادية حبر ليس من صنع HP. لا يتم تغطية المصيانة والإصلاح لطابعة HP المطلوبة في حالة حدوث أي عطل أو تلف في الطابعة إذا نجمت عن استخدام حبر ليس من صنع HP ضمن الضمان المحدود.



للحصول على أفضل جودة طباعة، توصي شركة HP بتنبییت خرطوشات الطباعة التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول التاريخ المطبوع على الصندوق.

ادخل خرطوشة الطباعة أو استبدالها

تجهيز الطباعة وخرطوشة الطباعة

- تأكد من أنه تشغيل الطاقة ومن إزالة الكرتون من داخل الطابعة.
- قم بفتح باب الوصول إلى خرطوشة الطباعة في الطابعة.
- قم بإزالة الشريط اللامع الوردي اللون من خرطوشة الطابعة.



إزالة الشريط باللون الوردي



تجنب لمس هذه المنطقة


ادخل خرطوشة الطباعة

- عند تبديل خرطوشة، اضغط عليها للأأسفل ثم اسحبها للخارج من قاعدة خرطوشة الطباعة لإزالتها.
- أمسك بخرطوشة الطباعة البديلة مع توجيه الملصق إلى الأعلى. أدخل خرطوشة الطباعة بزاوية بسيطة لأعلى في قاعدة خرطوشة الطباعة بحيث تدخل نقاط التلامس نحاسية اللون أولاً. ادفع خرطوشة الطباعة حتى تثبت في مكانتها بabajoam.
- أغلق باب الوصول إلى خرطوشات الطباعة.



يتم عرض رمز على شاشة الخمول للطابعة يشير إلى مستوى الحبر التقريري لخرطوشة الطباعة المثبتة (100 %, 75 %, 50 % و 25 % وفارغة تقريري). يظهر رمز مستوى الحبر إذا لم تكن الخرطوشة من خرطوشات HP الأصلية.

تحميل الورق

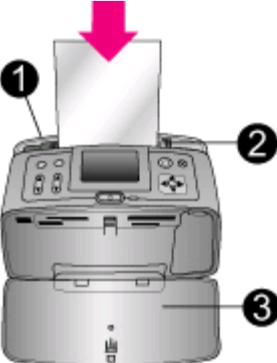طريقة التحميل	نوع الورق
 <ol style="list-style-type: none"> فتح حاوية الإدخال وسحب أداة إطالة حاوية الإدخال. قم بتحميل عدد من الورق حتى 20 ورقة بحيث يكون الوجه الذي ستنتمي الطباعة عليه أو الوجه اللامع في اتجاهك. في حالة التحميل، ادفع الورق إلى الأسفل بأحكام حتى يتوقف. إذا كنت تستخدم ورق ذي علامات، فادخله بحيث يتم تغذية الطرف ذي العلامات في النهاية. قم بضبط دليل عرض الورق بحيث يلام مع حاف الورق بدون ثبيه. افتح حاوية الإخراج تمييزاً للطباعة. 	ورق صور بحجم 10×15 سم بطاقات فهرسة بطاقات بحجم L بطاقات Hagaki

معلومات حول خرطوشات الطباعة

توفر شركة HP أنواع مختلفة من خرطوشات الطباعة بحيث يمكنك اختيار أفضل خرطوشة تناسب مشروبك. تختلف أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها في هذه الطباعة باختلاف البلد/المنطقة وتظهر على الغطاء الخلفي للدليل المطبوع هذا.

يتوفر HP Vivera Inks جودة صور طبيعية ومقاومة لخاصية بهت اللون تنتج ألوان حية التي لا تبهت. تم تصميم HP Vivera Inks بشكل خاص واختياره علمياً من ناحية الجودة، النقاء ومقاومة لخاصية بهت اللون.

توصي شركة HP باستخدام خرطوشات الطباعة الأصلية من HP فقط للحصول على أفضل نتائج للطباعة. تم تصميم واختبار خرطوشات الطباعة الأصلية من HP بحيث تتمكن من إنتاج نتائج رائعة بسهولة مرة بعد مرة.

استخدام أفضل خرطوشة الطباعة لمهمتك

قم بدخال خرطوشة الطباعة هذه إلى قاعدة الخرطوشة	للطباعة...
HP ثلاثي الألوان (7 ميلي)	صور بـاللون كاملة
HP ثلاثي الألوان (14 ميلي)	صور بالأبيض والأسود
صور رمادية من HP	صور بتأثير النبي أو بتأثير الصور القديمة
HP ثلاثي الألوان (7 ميلي)	الرسومات التي تحتوي على نصوص وخطوط ملونة
HP ثلاثي الألوان (14 ميلي)	

- **Auto remove red-eye (إزالة العيون الحمراء تلقائياً):** قم بتحديد هذا الخيار لإزالة العيون الحمراء.
- **Date/time (التاريخ/الوقت):** قم بتحديد هذا الخيار لعرض ختم التاريخ/الوقت على الصور المطبوعة الخاصة بك. حدد **Date only (التاريخ/الوقت)**, أو **Off (إيقاف تشغيل)** (افتراضي).
- **Colorspace (مساحة الألوان):** قم بتحديد هذا الخيار لاختيار مساحة الألوان. حدد **Adobe RGB**, أو **sRGB Auto-select (تحديد تلقائي)** (افتراضي). يعطي الخيار الافتراضي **Auto-select (تحديد تلقائي)** أمرًا للطابعة باستخدام مساحة الألوان Adobe RGB إذا كانت متوفرة. تستخدم الطابعة sRGB افتراضياً في حالة عدم توفر Adobe RGB.
- **Borderless (بدون حدود):** قم بتحديد هذا الخيار لتحويل الطابعة بدون حدود إلى **On (تشغيل)** (افتراضي) أو **Off (إيقاف تشغيل)**. عند إيقاف تشغيل الطابعة بدون حدود, يتم طباعة كافة الصفحات مع حد أبيض ضيق حول الأطراف الخارجية للورق.
- **After printing (بعد الطباعة):** قم بتحديد هذا الخيار إذا رغبت في إلغاء تحديد الصور المحددة بعد الطابعة أو لا. **Never (دانماً) (افتراضي)**, **Always (أبداً) (افتراضي)**, أو **Ask (إسالني)**.
- **Passport photo mode (وضع صورة جواز السفر):** قم بتحديد هذا الخيار لتحويل وضع طباعة صور جواز السفر إلى **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** (افتراضي). تحديد الحجم: يحدد وضع صور جواز السفر للطابعة القائم بطباعة كل الصور المحددة بحجم صور جواز السفر المحدد. يتم طباعة صفة منفردة لكل صورة محددة. تحتوي كل صفة مطبوعة على عدد الصور بالحجم المحدد الذي يلامن الصفحة.
- **Preview animation (معاينة الحركة):** قم بتحديد هذا الخيار لتحويل معاينة الحركة إلى **On (تشغيل)** (افتراضي) أو **Off (إيقاف تشغيل)**. حدد **Off (إيقاف تشغيل)** لتخفي حركات شاشة الطابعة.
- **Video enhancement (تحسين الفيديو):** قم بتحديد هذا الخيار لتحويل تحسين الفيديو إلى **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** (افتراضي).
- **Restore defaults (استعادة الإعدادات الافتراضية):** قم بتحديد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات الافتراضية: **Yes (نعم)** أو **No (لا)**. يؤدي تحديد **Yes (نعم)** إلى استعادة تفضيلات الإعدادات الافتراضية الأصلية.
- **Select language (اللغة):** قم بتحديد هذا الخيار لتغيير إعداد اللغة أو البلد/المنطقة. اختر من **Select country/region (تحديد البلد/المنطقة)** و **language (اللغة)**.

معلومات حول الورق

يمكن طباعة الصور على ورق الصور أو على الورق العادي أو على بطاقات فهرسة. تدعم الطابعة أنواع وأحجام الورق التالية:

الغرض	الحجم	النوع
طباعة الصور	15 × 10 سم مع علامة بحجم 1.25 سم أو دونها	ورق الصور
طباعة مسودات وصفحات محاذاة وصفحات اختبار	15 × 10 سم	بطاقات فهرسة
طباعة الصور	100 × 140 مم	بطاقات Hagaki
طباعة الصور	105 × 148 مم	بطاقات بحجم A6
طباعة الصور	127 × 90 مم مع علامة بحجم 1.25 سم أو دونها	بطاقات بحجم L

- **Print test page (طباعة صفحة اختبار):** قم بتحديد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار التي تحتوي على معلومات حول الطابعة تفيدك في حالة استكشاف المشاكل وإصلاحها.
- **Clean cartridge (تنظيف خرطوشة الطابعة):** قم بتحديد هذا الخيار لتنظيف خرطوشة الطابعة. عند الانتهاء من التنظيف، ستسأل إذا رغبت في متابعة المستوى الثاني من التنظيف (آخر Yes (نعم) أو No (لا)). إذا اخترت Yes (نعم)، سيتم إكمال دورة تنظيف أخرى. بعد ذلك، ستسأل إذا رغبت في متابعة المستوى الثالث من التنظيف (آخر Yes (نعم) أو No (لا)).
- **Align cartridge (محاذاة خرطوشة الطابعة):** قم بتحديد هذا الخيار لمحاذاة خرطوشة الطابعة.

Bluetooth

- **عنوان الجهاز (Device address):** قد تتطلب منك بعض الأجهزة التي تعمل باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال عنوان الجهاز المطلوب تحديد موقعه. يوضح خيار القائمة هذا عنوان الجهاز.
- **اسم الجهاز (Device name):** يمكنك تحديد اسم جهاز للطابعة التي تظهر على الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عندما تحدد موقع الطابعة.
- **مفتاح المروء (Passkey):** يمكنك تعين مفتاح مرور رقى لتقنية Bluetooth للطابعة. إن مفتاح المرور الافتراضي هو 0000. عند ضبط **مستوى الأمان** إلى **High (مترفع)** (راجع مستوى الأمان في مكان لاحق داخل هذا الجدول)، فيجب على مستخدمي الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح المرور هذا قبل أن يتمكنون من إجراء الطابعة.
- **الروؤية (Visibility):** يمكن ضبط الطابعة المزودة بتقنية Bluetooth بحيث تكون مرئية أو غير مرئية للأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عن طريق تغيير خيار الروؤية هذا. حدد **Visible** (مرئي للكل) أو **Not visible** (غير مرئي). عند تحديد **Not visible** (غير مرئي)، تتمكن فقط الأجهزة التي تتعرف على عنوان الجهاز من الطابعة إليه.
- **مستوى الأمان (Security level):** حدد **Low (منخفض)** (افتراضي) أو **High (مترفع)** (مترفع). لا يتطلب الإعداد **Low (منخفض)** مستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح المرور الخاص بالطابعة. يتطلب الإعداد **High (مترفع)** مستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح المرور الخاص بالطابعة.
- **إعادة ضبط خيارات Bluetooth (Reset Bluetooth options):** حدد **Yes (نعم)** أو **No (لا)** (افتراضي) لإعادة ضبط خيارات Bluetooth إلى إعدادات المصنع.

Help (تعليمات)

- **Printing Tips (تلميحات الطابعة I):** قم بتحديد هذا الخيار لقراءة عن ميزات التحسين التقائي للصور في الطابعة.
- **Printing Tips II (تلميحات الطابعة II):** قم بتحديد هذا الخيار لقراءة تلميحات تساعدك في الحصول على المطبوعات الأفضل.
- **صور بانوراما (Panoramic photos):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن طباعة صور بانوراما.
- **ملصقات الصور (Photo stickers):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن طباعة ملصقات الصور.
- **بطاقات الذاكرة (Memory cards):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن استخدام بطاقات الذاكرة.
- **خرطوشات (Cartridges):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن استخدام خرطوشات الطابعة.
- **تحميل الورق (Loading paper):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن تحميل الورق.
- **تحرير احشارات الورق (Clearing paper jams):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن إزالة انحصار الورق.

- **PictBridge cameras (كاميرا PictBridge):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن استخدام كاميرات PictBridge مع الطابعة.
- **Traveling with the printer (السفر مع الطابعة):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن أخذ الطابعة معك في الطرق.
- **الحصول على مساعدة (Getting assistance):** قم بتحديد هذا الخيار للقراءة عن كيفية الحصول على مساعدة مع هذه الطابعة.

Preferences (فضفضيات)

- **Smart focus (التركيز الذكي):** حدد **On (تشغيل)** (افتراضي) أو **Off (يقاف تشغيل)**. يقوم هذا الإعداد بتحسين الصور غير الواضحة.
- **Adaptive lighting (اضاءة متحركة):** حدد **On (تشغيل)** (افتراضي) أو **Off (يقاف تشغيل)**. يقوم هذا الإعداد بتحسين درجة الإضاءة والتباين.

• Print Options (خيارات الطباعة)

Print all (طباعة الكل): قم بتحديد هذا الخيار لطباعة كل الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة.

Video action prints (مطبوعات الصور التي يتم التقاطها بالفيديو): قم بتحديد هذا الخيار لطباعة 9 صور من مقطع فيديو.

Select beginning of range (نطاق الطباعة): قم بالاختيار من Print range (تحديد بداية النطاق) و Select end of range (تحديد نهاية النطاق).

Print index page (طباعة صفحة فهرس): قم بتحديد هذا الخيار لطباعة صفحة فهرس لكل الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة.

Panoramic photos (صور بانوراما): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل طباعة البانوراما إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي). قم بتحديد On (تشغيل) لطباعة كل الصور المحددة بنسبة الأبعاد 1:3، وقم بتحميل ورق بحجم 10×30 سم قبل إجراء الطباعة. عند تحديد صورة، سيُظهر مربع قص أزرق المنطة التي يتم طباعتها. يتم تعطيل اختيارات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) في حالة تشغيل هذا الخيار. حدد Off (إيقاف تشغيل) للطباعة بنسبة الأبعاد العاديّة 2:3. لا يتم دعم وضع الطباعة البانورامي عند الطباعة من كاميرا PictBridge بامضاره باستخدام كابل USB.

Photo stickers (ملصقات الصور): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل طباعة الملصقات إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي). حدد On (تشغيل) لطباعة 16 صورة في كل صفحة في كل ملصقات خاصة إذا رغبت في ذلك. يتم تعطيل اختيارات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) في حالة تشغيل هذا الخيار. حدد Off (إيقاف تشغيل) للطباعة من خلال إحدى خيارات التخطيط العاديّة.

Print passport photos (طباعة صور جواز السفر): قم بتحديد هذا الخيار لتحويل طباعة صور جواز السفر إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) (افتراضي). تحديد الحجم: تحديد الحجم: تحديد الحجم: تحديد الحجم: تحديد الحجم: يتم طباعة صور جواز السفر للطباعة القيام بطباعة كل الصور المحددة بحجم صور جواز السفر المحدد. يتم طباعة صفحة متفردة لكل صورة محددة. تحتوي كل صفحة مطبوعة على عدد الصور بالحجم المحدد الذي يلائم الصفحة. يتم تعطيل اختيارات قائمة Print Options (خيارات الطباعة) في حالة تشغيل هذا الخيار.

• تحرير

Remove Red-eye (إزالة العيون الحمراء): حدد هذه الميزة لإزالة العيون الحمراء في صورك.

Rotate photo (تدوير الصور): اضغط على لتدوير الصورة بمقدار 90 درجة باتجاه عقارب الساعة. اضغط على لتدوير الصورة بمقدار 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة.

Photo brightness (سطوع الصور): حدد رقم بين -3 و +3. يعاد الإعداد الافتراضي 0 ولا يؤدي إلى إجراء أي تغيير.

Select frame (إضافة إطار): اختر خيار من اختيارات Select pattern (تحديد نموذج) و color (تحديد لون).

Black & white (إضافة تأثير الألوان): اختر من تأثيرات الألوان التالية: Add color effect (أسود وأبيض), Sepia (بني), Antique (قديم), أو No effect (بلا تأثير) (افتراضي).

• Tools (أدوات)

Instant Share (مشاركة الصور): قم بتحديد هذا الخيار لمشاركة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة مع العائلة والأصدقاء. يجب توصيل الطابعة بالكمبيوتر، كما يجب توصيل الكمبيوتر بالإنترنت وتنشيط برنامج الطابعة في الكمبيوتر.

View 9-up (عرض 9 صور): قم بتحديد هذا الخيار لمشاهدة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة بشكل 9 صور في مرة واحدة.

Slide show (عرض الشرائح): قم بتحديد هذا الخيار لمشاهدة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة بشكل عرض الشرائح. اضغط على لغاء الأمر لتوقف عرض الشرائح.

Print Quality (جودة الطباعة): يستخدم الإعداد Normal (عادي) كمية حبر أقل من الإعداد Best (أفضل) (الافتراضي) وينطبق على مهمة الطباعة الحالية فقط. بعد الانتهاء من مهمة الطباعة يتم إعادة ضبط الإعداد إلى Best (أفضل).

Print sample page (طباعة صفحة عينة): قم بتحديد هذا الخيار لطباعة صفحة عينة، التي تقييك في حالة فحص جودة طباعة الطابعة.

الوصف	اسم الملحق
توفر البطارية الداخلية لـ HP Photosmart إمكانية أخذ الطابعة معك إلى أي مكان تذهب إليه.	 <p>البطارية الداخلية لـ HP Photosmart</p>
يتوفر محول التيار المباشر للسيارات لـ HP Photosmart إمكانية التوصيل بالسيارة للحصول على طاقة احتياطية وإعادة شحن البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart التي تم إدخالها إلى الطابعة.	 <p>محول التيار المباشر للسيارات لـ HP Photosmart</p>
تسنثوب حقيبة HP Photosmart لحمل الطابعات المدمجة، التي تتميز بخفة الوزن وقوه التحمل، كل المستلزمات الازمة للطابعة دون مشاكل عند الانتقال من مكان لآخر.	 <p>حقيبة HP Photosmart لحمل الطابعات المدمجة</p>
يتم تثبيت محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth® في منفذ الكاميرا بالجزء الأمامي من الطابعة مما يتبع لك إمكانية استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية للطابعة.	 <p>محول طابعة لاسلكي HP Bluetooth®</p>

قائمة الطابعة


اضغط على **قائمة** في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة للوصول إلى قائمة الطابعة.

للتنقل خلال قائمة الطابعة:

- اضغط على **تحديد صور** أو على **▼** للتتمرير خلال خيارات القائمة المعروضة على شاشة الطابعة. تظهر عناصر القائمة التي لا يمكن الوصول إليها باللون الرمادي (غير نشطة).
- اضغط على **OK (موافق)** لفتح قائمة أو لتحديد خيار.
- اضغط على **إلغاء الأمر** للخروج من القائمة الحالية.

ملاحظة: لا يمكنك الوصول إلى قائمة الطابعة أثناء عرض الصور من خلال وضع عرض 9 صور على شاشة الطابعة. اضغط على **تكبير/تصغير** **▼** لإنهاء وضع عرض 9 صور والعودة إلى عرض صورة واحدة في المرة الواحدة قبل الضغط على قائمة.



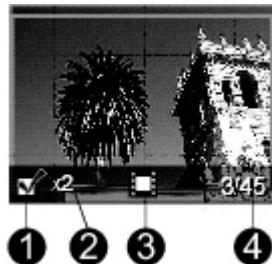

شاشة تحديد الصور

١	مربع التحديد: تظهر فيه علامة اختيار في حالة تحديد صورة.
٢	ُسخ: يعرض عدد النسخ المطلوب طبعتها من الصورة الحالية.
٣	مقطع فيديو: يتم عرض هذا الرمز في حالة عرض مقطع فيديو على شاشة الطابعة فقط.
٤	رقم الفهرس: يعرض رقم الفهرس للصورة الحالية والعدد الإجمالي للصور الموجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة.




موقع البطارية الداخلية

١	غطاء موضع البطارية: افتح هذا الغطاء الموجود في الجزء السفلي من الطابعة لإدخال البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart .
٢	البطارية الداخلية لـ HP Photosmart : تكفي البطارية المشحونة بالكامل لطباعة 75 صورة تقريباً. يجب عليك شراء البطارية على حدة.
٣	موضع البطارية الداخلية: قم بإدخال البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart هنا.
٤	زر موضع البطارية: اسحب لتحرير غطاء الموضع.

الملاحق المتوفرة

هناك بعض الملحقات المتوفرة لطابعة HP Photosmart 380 series والتي تقوم بتحسين إمكانية حملها وذالك للطابعة في أي مكان وأي وقت. قد يختلف مظهر الملحقات عما هو موضح هنا.

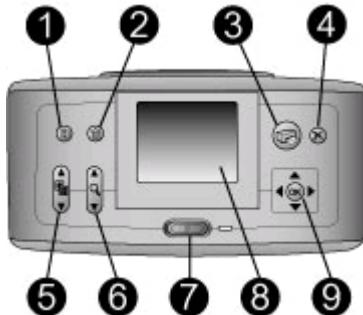

لوحة التحكم

١	قائمة: اضغط للوصول إلى قائمة الطابعة.
٢	حذف: اضغط لحذف الصورة المحددة حالياً من بطاقة ذاكرة.
٣	طباعة: اضغط لطباعة صور محددة من بطاقة ذاكرة.
٤	إلغاء الأمر: اضغط لإلغاء تحديد الصور أو الخروج من قائمة أو لتوقف عملية ما.
٥	تخطيط: استخدم الأسماء للتبرير خلال تحديدات التخطيط. اضغط على OK (موافق) لتحديد تخطيط ما.
٦	تكبير/تصغير: استخدم الأسماء لزيادة أو إيقاف مسحوى التكبير/التصغير.
٧	طاقة: اضغط لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.
٨	شاشة الطابعة: يمكنك عرض الصور والقوائم هنا.
٩	أزرار تحديد الصور: استخدم الأسماء للتبرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة، أو للتنقل خلال القوائم. اضغط على OK (موافق) لتحديد صورة أو قائمة أو خيار قائمة.



شاشة الخمول

١	مؤشر البطارية: يقوم بعرض مستوى شحن البطارية الداخلية لـ HP Photosmart , إذا كانت مثبتة.
	يشير مؤشر بطارية مليئة بثبات إلى بطارية مشحونة بشكل كامل. عند استخدام البطارية، يشير مؤشر البطارية إلى مقدار الشحن المقدر من خلال عرض مقارن الشحن الثابت.
	يظهر رمز البرق بأعلى رمز البطارية يشير إلى توصيل مصدر الطاقة وإلى شحن البطارية. يتم عرض رمز مأخذ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، فيشير إلى إمكانية فصل سلك الطاقة وتنشيل الطابعة من خلال البطارية إذا رغبت في ذلك.
٢	للمزيد من المعلومات حول البطارية، راجع الإرشادات المتوفرة مع البطارية.

مؤشر مستوى الحبر: يعرض مستوى الحبر في خرطوشة الطابعة.



الجزء الخلفي من الطابعة

منفذ USB:	استخدم هذا المنفذ لتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر أو بكاميرا رقمية للطابعة المباشرة من HP.	١
توصيل سلك الطاقة:	قم بتوصيل سلك الطاقة هنا.	٢



مصابيح المؤشرات

مصابح بطاقة الذاكرة:	يضاء هذا المصباح باللون الأخضر الثابت عندما تكون الطابعة جاهزة لإدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها. يومض هذا المصباح باللون الأخضر عند الوصول إلى بطاقة الذاكرة.	١
----------------------	---	---

مصابح التشغيل:	يضاء المصباح باللون الأخضر الثابت عندما تكون الطابعة قيد التشغيل. يومض المصباح باللون الأخضر عندما تكون الطابعة مشغولة ويومض باللون الأحمر عندما تحتاج الطابعة إلى العناية.	٢
----------------	---	---

نظرة عامة حول الطابعة



الجزء الأمامي من الطابعة

1 لوحة التحكم: يمكنك التحكم في الوظائف الأساسية للطابعة من هنا.

2 حاوية الإخراج (مغلقة): قم بفتحها بحيث تتمكن من الطابعة، أدخل بطاقة الذاكرة، ثم قم بتوسيع كاميرا رقمية متوافقة HP iPod، أو بالوصول إلى منطقة خرطوشة الطابعة.



محتويات الجزء الأمامي من الطابعة

1 حاوية الإدخال: قم بتحميل الورق هنا.

2 أداة إطالة حاوية الإدخال: اسحب لفتح حامل الورق.

3 دليل عرض الورق: قم بالتحريك إلى حافة عرض الورق الحالي بحيث يمكن وضع الورق بطريقة صحيحة.

4 منفذ الكاميرا: قم بتوسيع الكاميرا الرقمية PictBridge، محول الطابعة الاختياري اللاسلكي بتقنية Bluetooth من HP، أو HP iPod.

5 فتحات بطاقات الذاكرة: قم بداخل بطاقات الذاكرة إلى هذه الفتحات. راجع استخدام بطاقات الذاكرة.

6 باب خرطوشة الطابعة: افتحه لإدخال خرطوشة طباعة أو لازالتها. راجع معلومات حول خرطوشات الطابعة.

7 حاوية الإخراج (مفتوحة): تقوم الطابعة بخراج الصور المطبوعة هنا.

١ مرحبا بك

نشكرك على شراء طبعة HP Photosmart 380 series! من خلال طباعة الصور صغيرة الحجم الجديدة هذه، يمكنك طباعة صور رائعة بسهولة إما باستخدام الكمبيوتر أو دونه.

العثور على المزيد من المعلومات

تأتي هذه الطابعة الجديدة مزودة بالوثائق التالية:

- دليل الإعداد: تأتي طبعة HP Photosmart 380 series مزودة مع إرشادات إعداد توضح كيفية إعداد الطابعة وتنبيه برنامج الطابعة.
- دليل المستخدم: يوضح دليل المستخدم لـ HP Photosmart 380 series الميزات الأساسية للطابعة، ويشرح طريقة استخدامها دون توصيلها بجهاز كمبيوتر، كما يحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء الأجهزة وأصلاحها. يتوفر هذا الدليل كنسخة الكترونية على القرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم.
- الدليل المرجعي: إن الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 380 series هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. فهو يتضمن معلومات أساسية حول الطابعة، بما في ذلك الإعداد والتشغيل والدعم الفني والضمان. للحصول على إرشادات تفصيلية، راجع دليل المستخدم.
- تعليمات الطابعة لـ HP Photosmart: توضح تعليمات طبعة HP التي تظهر على الشاشة طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر وتحتوي على المعلومات الخاصة باستكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها. بعد تثبيت برنامج طباعة HP على جهاز الكمبيوتر، (المزيد من المعلومات، راجع [تثبيت البرنامج](#))، يمكنك مشاهدة تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة.
- أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالأنظمة تشغيل Windows (البرامج) من قائمة Start (إبدأ)، حدد Programs (البرامج) في Windows XP، حدد All Programs (كافة البرامج) < HP < Photosmart 330, 380 (Photosmart Help < series تعليمات Photosmart Help < series).
- أجهزة Macintosh: حدد Help (تعليمات) < Mac Help (تعليمات) في Finder (أداة البحث)، ثم حدد Library (مكتبة) < HP Photosmart Printer Help for Macintosh (تعليمات طابعة Macintosh) في جهاز HP Photosmart.

محتويات العلبة

تحتوي علبة الطابعة على العناصر التالية:

- طبعة HP Photosmart 380 series
- دليل الإعداد لـ HP Photosmart 380 series
- الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 380 series (قد يكون هناك أكثر من قرص مضغوط واحد لبعض البلدان/المناطق)
- القرص المضغوط لبرنامج طباعة HP Photosmart 380 series
- القرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم
- عينة من ورق الصور وبطاقات الفهرسة
- خرطوشة الطابعة ثلاثة الألوان من HP
- مصدر الطاقة (قد تختلف مصادر الطاقة في المظهر الخارجي وقد تحتوي على سلك كهرباء إضافي)

• ملاحظة قد تختلف المحتويات باختلاف البلد/المنطقة.



المحتويات

٣	١	مرحباً بك
٣		العثور على المزيد من المعلومات
٣		محتويات اللعبة
٤		نظرة عامة حول الطابعة
٧		الملحقات المتوفرة
٨		قائمة الطابعة
١١		معلومات حول الورق
١٢		معلومات حول خرطوشات الطابعة
١٥	٢	الطباعة باستخدام الطابعة الجديدة
١٥		بدء سريع
١٦		الطباعة بدون استخدام جهاز كمبيوتر
١٦		استخدام بطاقات الذاكرة
١٦		تنسيقات الملفات المعتمدة
١٦		إدخال بطاقات الذاكرة
١٧		تحديد صور
١٨		طباعة صور محددة
١٨		تحسين الصور
١٩		تغيير تفضيلات الطابعة
١٩		إجراء التوصيل
١٩		التوصيل بالأجهزة الأخرى
٢١		التوصيل من خلال HP Instant Share
٢٣	٣	تثبيت البرامج
٢٥		الدعم والضمان
٢٥		رعاية HP للعملاء عبر الهاتف
٢٦		إجراء مكالمة هاتفية
٢٦		الرجوع إلى خدمة الإصلاح لـ HP (أمريكا الشمالية فقط)
٢٦		خيارات الضمان الأخرى
٢٧		بيان الضمان المحدود
٢٩	٤	المواصفات
٢٩		متطلبات النظام
٣٠		مواصفات الطابعة

حقوق النشر والعلامات التجارية

حقوق النشر © 2005 لـ Hewlett-Packard Development Company, L.P.
المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار. يبطر نسخ هذه المادة أو تعدلها أو
ترجمتها بدون تصريح كتابي مسبق، باستثناء ما متصل
به في المنشآت الأخرى حقوق النشر.

أشعار

تعد بيانات الضمانات الصريرية المرفقة مع منتجات وخدمات شركة HP هي الضمانات الوحيدة للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. يجب عدم تغيير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار بضمان اضافي. تخلّي شركة HP مسؤوليتها عن أي حذف أو إيهام خطأ فنيّة أو تحريرية وردت بهذا المستند.

تُخلي Hewlett-Packard Development Company مسؤوليتها عن أي تلف عارض أو لاحق أو ناتج عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذا المستند وعن مواد البرامج التي يتناولها بالشرح.

العلوم والتكنولوجيا

تعد HP وشمار Photosmart ملكية خاصة
لـ Hewlett-Packard Development Company, L.P.
يعد شعار علامة تجارية لـ SD Secure Digital Association
تعد Microsoft Windows علامتن تجاريتين
لـ Microsoft Corporation مسجلتين لشركة
الامارات CF وشعار CompactFlash
تعد CF, CompactFlash Association تجارية لـ
CompactFlash Association (CFA).

تمت تسمية الـ Memory Stick Duo، Memory Stick PRO Duo، Memory Stick PRO Duo بـ علامات تجارية أو علامات تجارية PRO Duo،Sony Corporation،MultiMediaCard، Infineon Technologies AG (المانيا)،MultiMediaCard (MMCA) و مرخصة الجمعية (Association).

تعد Fuji xD-Picture Card علامة تجارية لـ
Toshiba و Photo Film Co., Ltd.
Olympus Optical Co., و Corporation

البيانات البيئية

لتلزم Hewlett-Packard Company، بتوفير منتجات عالية الجودة لا تتنافى مع المواصفات التالية.

حماية البيئة

إنتاج الأوزون

لا ينبعث من هذا المنتج غاز أوزون ملحوظ (O_3).

استخدام الورق

هذا المنتج مؤهل لاستخدام ورق معاد تصنيعه بالتوافق مع DIN 19309.

حقوق النشر الخاصة بصور فوتوغرافية معينة من بين الصور الواردة في هذا المستند محفوظة لمالكى هذه الصور الأصليين.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

الجازان	61 56 45 43	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polška	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republīca Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	România	(21) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Россия (Москва)	095 7973520
Česká republika	261 307 310	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	2 50222444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	تونس	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Magyarország	1 382 1111	Türkiye	90 216 444 71 71
India	1 600 44 7737	Україна	(380 44) 4903520
Indonesia	+62 (21) 350 3408	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
(0) 9 830 4848	ישראל	United States	1-800-474-6836
Jamaica	1-800-711-2884	Uruguay	0004-054-177
日本	0570-000511	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

الدليل المرجعي لـ HP Photosmart 380 series



العربية